



PAINIKENAPILLA OHJAUS (HIMMENNYS), KUN OHJATAAN PIENJÄNNITTEELLÄ (ALLE 50Vdc) TOIMIVIA VALOJA.

PWM HIMMENNIN LTAV701 TAI LTAV711

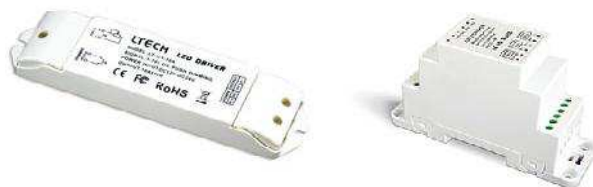

JÄNNITELÄHDE

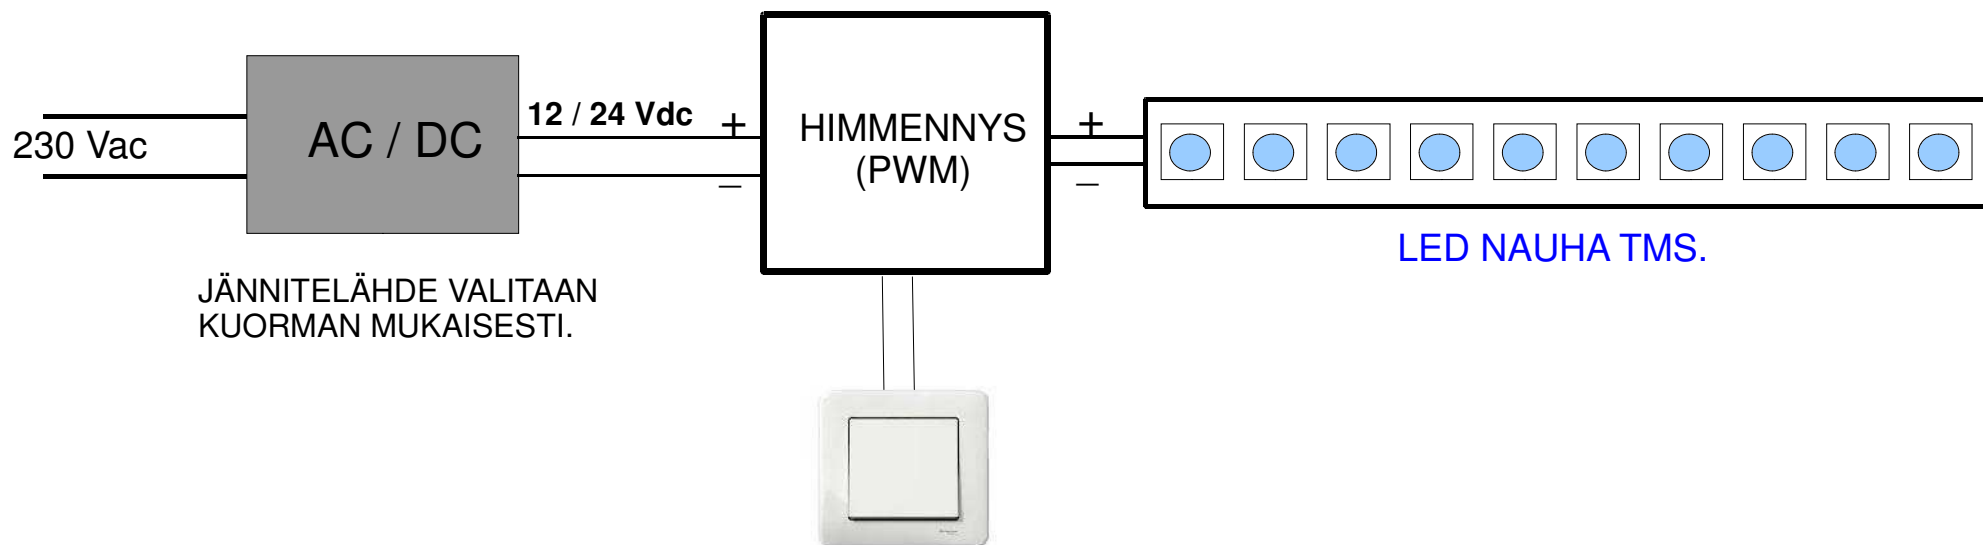

SÄÄTÖ PAINIKENAPILLA